




**Руководство по эксплуатации для
ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 Машина для мойки и
сушки**



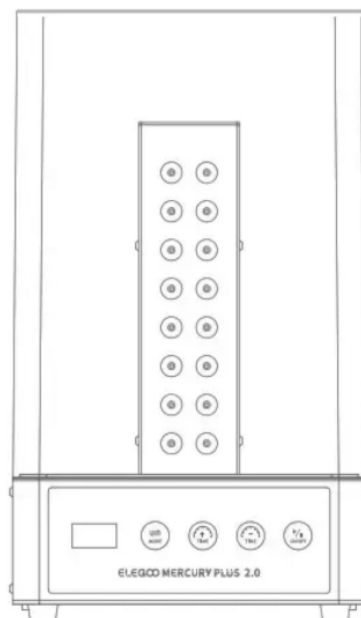

**Благодарим вас за покупку машины для мойки и полимеризации: ELEGOO
MERCURY PLUS 2.0.**

Пожалуйста, распакуйте и осмотрите машину при получении.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем использовать устройство.

Обратите внимание:

Пожалуйста, всегда помните о мерах предосторожности при использовании ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 Wash & Cure Machine. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению машины или даже к травме.

Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности, чтобы правильно использовать и хранить моющую жидкость (это может быть этиловый спирт или изопропанол). Моющая жидкость не должна превышать максимальную высоту ведра для очистки, в противном случае моющая жидкость может перелиться через край и повредить машину. Пожалуйста, закрывайте ведро для очистки крышкой при использовании и после использования.

Вымойте и высушите модель перед отверждением, в противном случае модель будет покрыта белыми остатками, липкими или треснувшими.


Не снимайте крышку с машины, когда включен режим отверждения, чтобы предотвратить потенциальную опасность от УФ-излучения.

После длительного использования в режиме отверждения температура корпуса машины и крышки повысится. Это нормально.


Пожалуйста, отрегулируйте время отверждения соответствующим образом, если модель после отверждения пожелтела. Чрезмерное отверждение приведет к пожелтению модели.

ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 Wash & Cure Machine предназначена для использования при температуре окружающей среды от 00C до 40 °C и влажности от 20% до 0%.

	100V-240V 50 / 60Hz
УФ-свет:	405 нм (8+8)
Настройки времени:	0-30mins
Размер машины:	200mm * 200mm * 352mm
Максимальный объем стирки:	124 мм* 90 мм* 110 мм (с платформой для сборки) 131 мм* 90 мм* 220 мм (без платформы для сборки)
Максимальный размер отверждения:	Φ140 * 165mm
Вес нетто машины:	3.8кг
Настройка времени отверждения:	Для модели диаметром менее 30 мм рекомендуется время отверждения 2 минуты. Если структура модели сложная, рекомендуется правильно увеличить время отверждения.

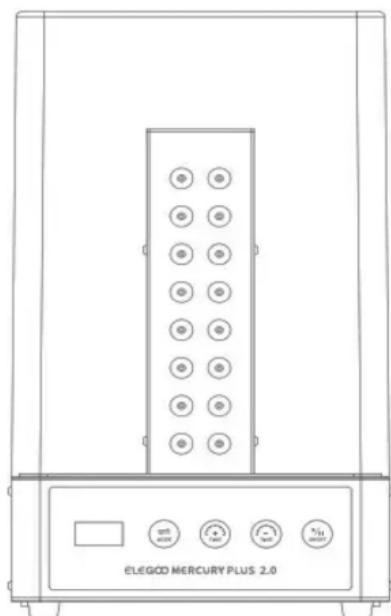

MERCURY PLUS 2.0
Wash & Cure Machine

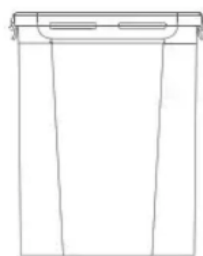

Cleaning Bucket



Cleaning Basket



Curing Turntable





Tool kit



Power Adaptor/Power Cord



Operation Manual

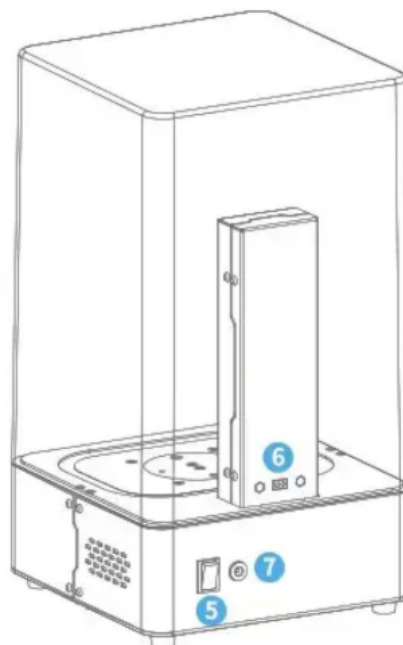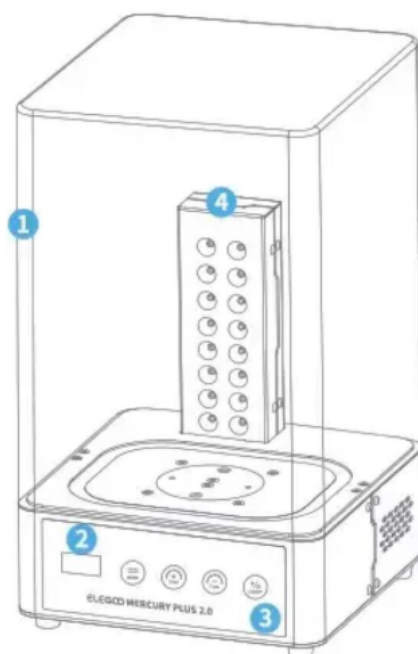


MODE

Switch the Wash/Cure mode.

TIME+

Click once will increase 30s each time.

Long press the button to continuously get the time increase and the maximum time is 30 minutes.

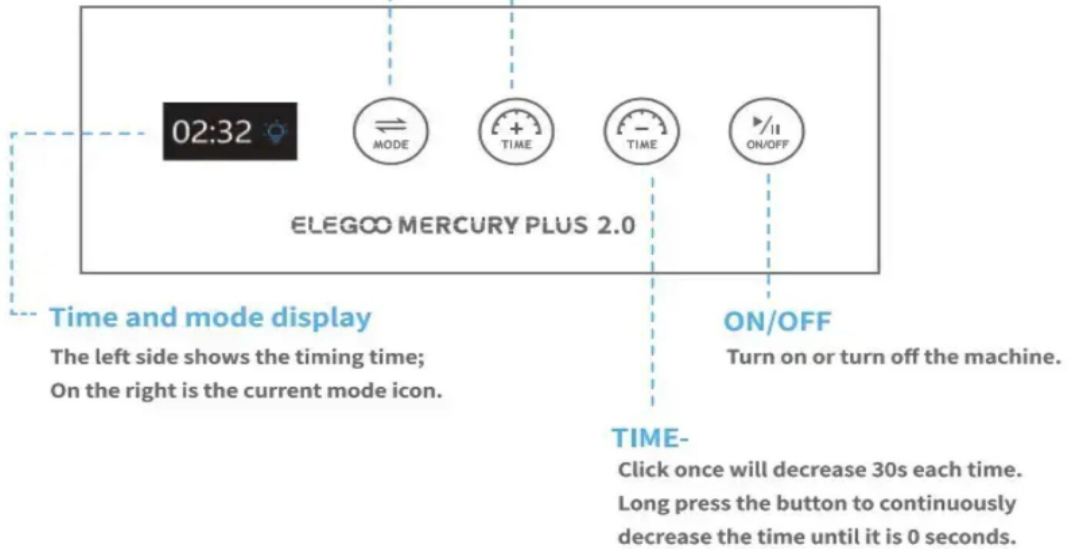

Инструкция по эксплуатации



ELEGOO MERCURY PLUS 2.0 Wash & Cure Machine имеет два режима работы: режим мойки и режим отверждения.

Пожалуйста, подключите питание и включите машину перед использованием.


Режим мойки

1. Переключите машину в "Режим мойки", коснувшись "РЕЖИМ" на панели, в это время на дисплее отображается значок режима:
2. Пожалуйста, погрузите модель подходящим образом в моющую жидкость из ведра для очистки. **(Запрещается помещать модель непосредственно в ведро для очистки для очистки, в противном случае модель и части ведра для очистки будут повреждены.)**

(см. рисунок 1)

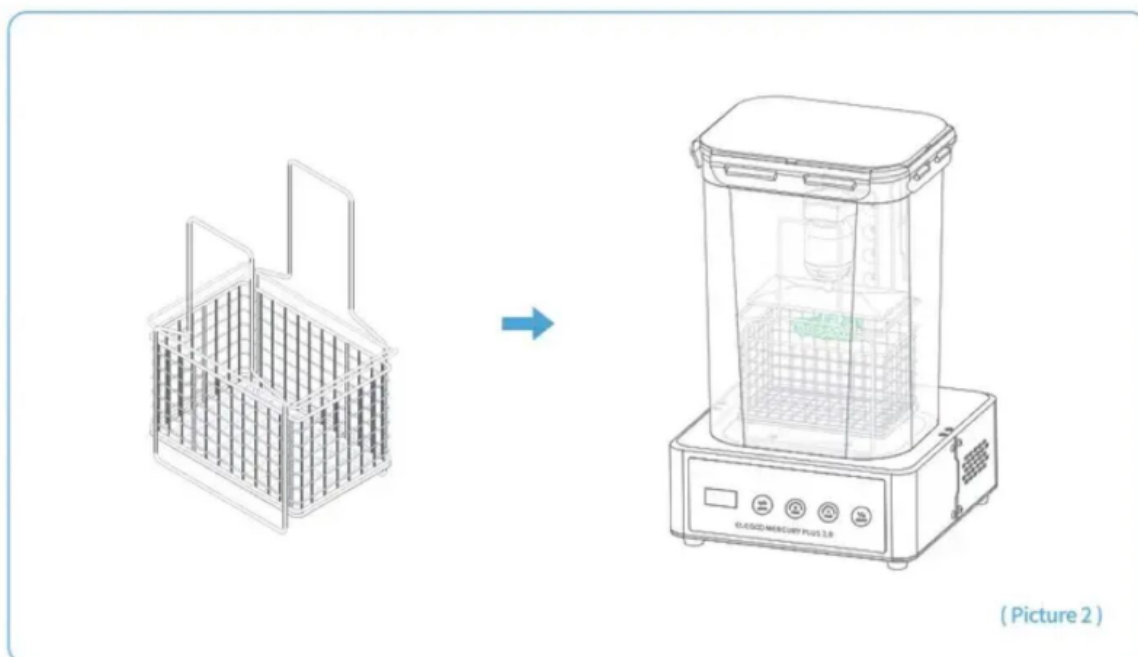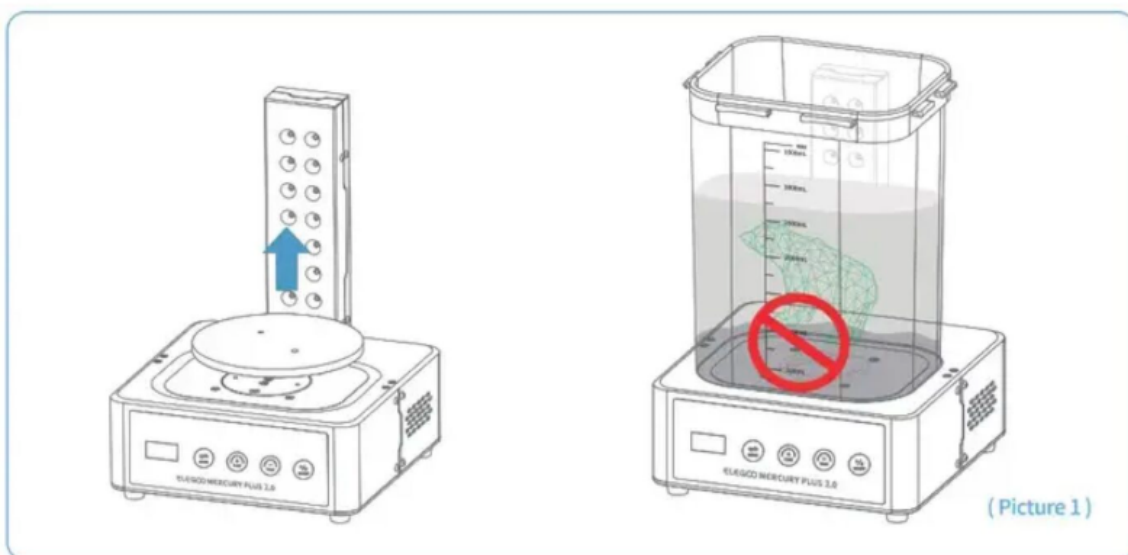

- a. Когда размер модели составляет 124 мм * 90 мм * по мм, вы можете помыть модель со сборочной платформой, снять крышку ведра для очистки, поместить корзину для очистки в ведро для очистки, а затем поместить модель с платформой на кронштейн (Будьте осторожны, чтобы не ударить модель во время установки), а затем налейте соответствующее количество моющей жидкости (моющая жидкость должна покрывать платформу и не превышать линию шкалы 3000 мл.) в чистящее ведро и, наконец, закройте крышку. (Смотреть рисунок 2)
- b. Когда размер модели превышает 124 мм* 90 мм* по мм, вам следует очистить модель без платформы для сборки. Сначала снимите крышку ведра для очистки, поместите корзину для очистки в ведро для очистки, а затем налейте соответствующее количество моющей жидкости в ведро для очистки и, наконец, закройте крышку. (см. рисунок 3)

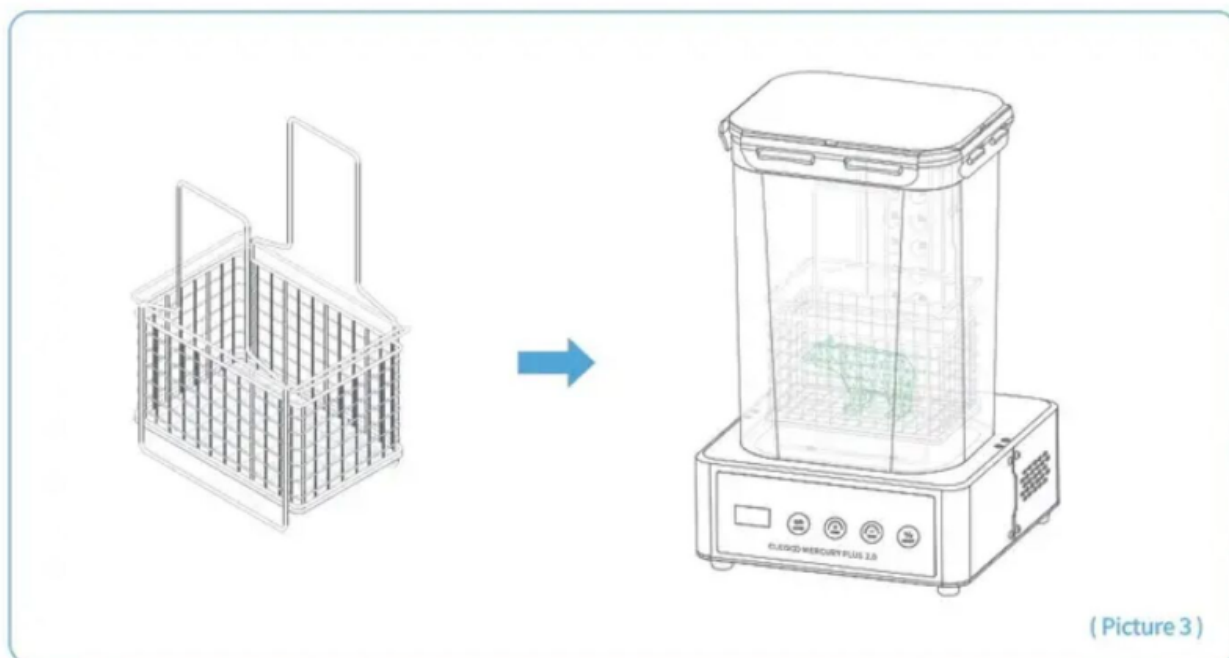

3. Не нужно накрывать анти-УФ крышкой. Коснитесь «ВРЕМЯ+» или «ВРЕМЯ - », чтобы установить время мойки.

После этого коснитесь «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы начать очистку модели.

4. Когда мойка будет завершена, машина подаст звуковой сигнал.


Снимите модель для сушки на воздухе.

После очистки извлеките ведро для очистки и закройте его крышкой (моющую жидкость можно использовать несколько раз). Если моющая жидкость пролилась на машину, пожалуйста, уберите ее как можно быстрее, чтобы избежать короткого замыкания, вызванного попаданием моющей жидкости в машину.

Режим засветки

1. Переключите машину в «Режим засветки», коснувшись «РЕЖИМ» на панели, в это время значок режима дисплея показывает: 

2. Плотно прижмите поворотный стол для отверждения к отверстию для позиционирования поворотного стола в центре платформы машины (предварительно снимите чистящее ведро). (см. рисунок 4)

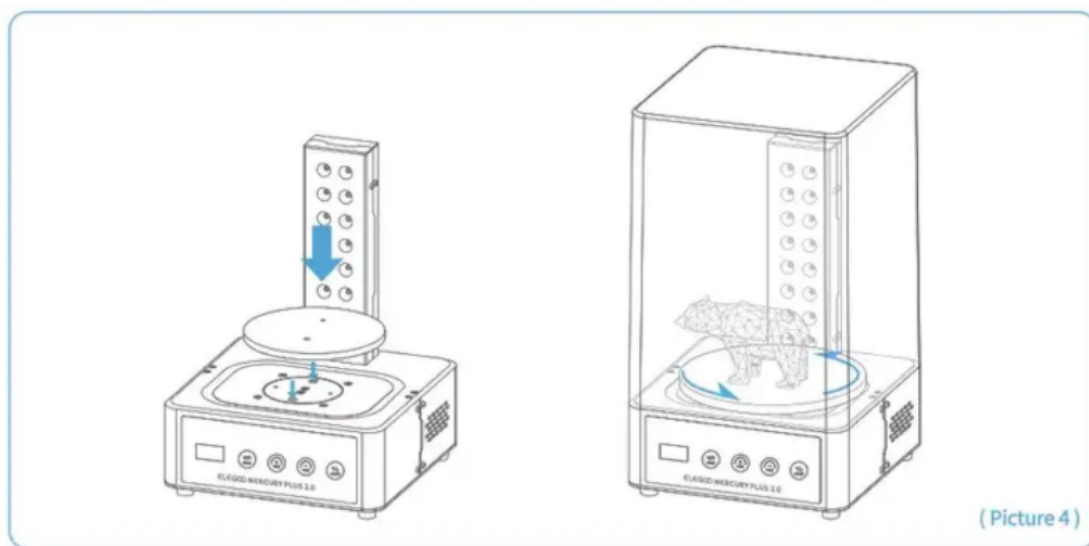

(Рисунок 4)

3. Поместите модель в центр вращающегося стола для полимеризации.

4. Затем накройте УФ крышкой. Коснитесь «ВРЕМЯ + » или «ВРЕМЯ - », чтобы установить время отверждения. После этого нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы начать отверждение модели.

«ВРЕМЯ - », чтобы установить время отверждения. После этого нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы начать отверждение модели.


Небольшое дрожание из-за низкой скорости проигрывателя является нормальным явлением.

4. Машина подаст звуковой сигнал, когда отверждение будет завершено.

Обслуживание



Утилизация моющей жидкости

Когда моющая жидкость в ведре используется повторно более 20-30 раз, нам необходимо фильтровать и очищать отходы. Сначала оставьте промывочную жидкость примерно на 10 часов, а затем, после того как отходы осядут на дно ведра для очистки, вылейте промывочную жидкость из верхней части ведра в другую емкость, затем удалите отходы со дна ведра. ведро (отходы будут преобразованы в обычные твердые отходы при солнечном свете), при необходимости ковшовый ротор можно снять для очистки. (см. рисунок 5)

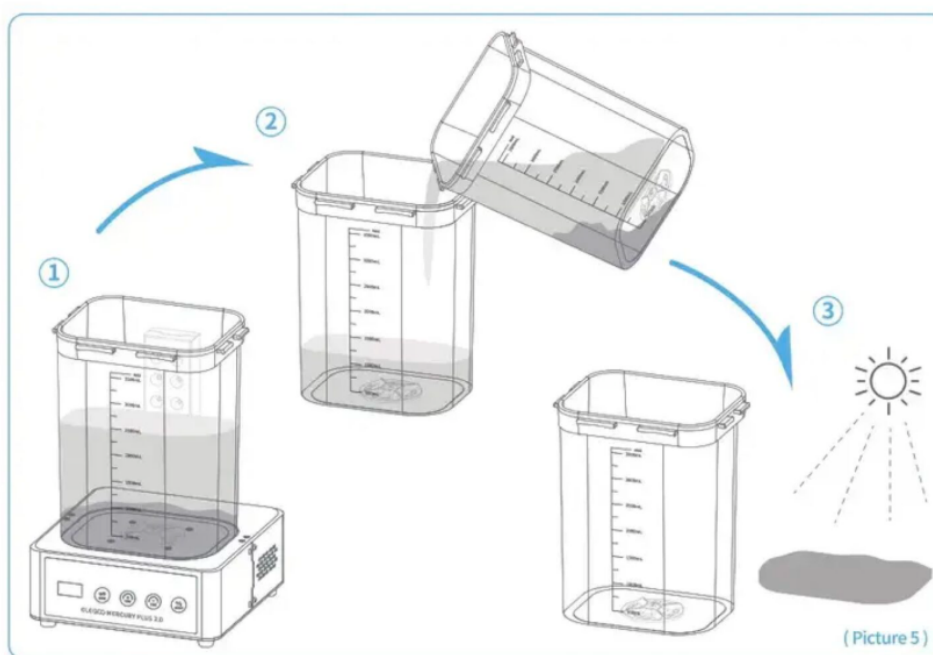

Очистка ротора чистящего ведра

После определенного периода использования нижний ротор ведра для очистки может ненормально вращаться из-за осадков, после чего ротор можно снять для очистки. (см. рисунок 6)

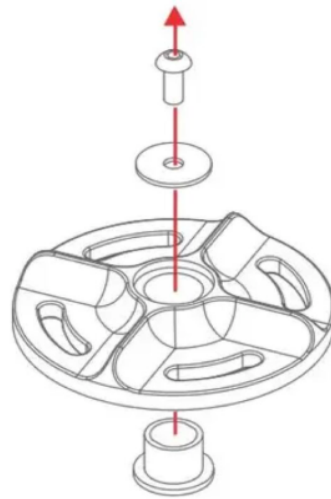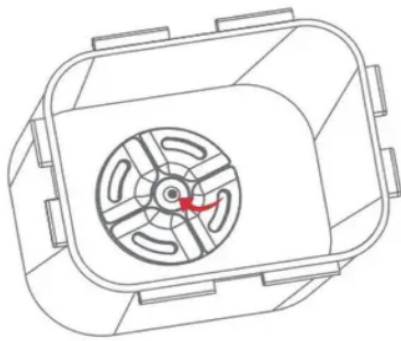

(Picture 6)

FAQ

1. Модель становится белой после стирки и отверждения

- Недостаточная концентрация спирта. Пожалуйста, используйте для очистки спирт концентрацией более 95%.
- Отверждение производится сразу после мытья модели. Необходимо дождаться, пока модель высохнет на воздухе, прежде чем помещать ее в машину для отверждения.

2. Нижний ротор очистительного ведра не вращается в режиме мойки.

- Ротор может быть заблокирован посторонними предметами. Пожалуйста, попробуйте еще раз, предварительно опустив ведро для очистки, вышив моющую жидкость и удалив посторонние предметы.
- В жидкости для мытья слишком много осадков, пожалуйста, сначала опустите ведро для очистки и повторите попытку после удаления осадков жидкости для мытья или замены жидкости для мытья.

3. Ведро для очистки издает ненормальный звук во время работы.

- Винт ротора ослаб во время стирки. Пожалуйста, закрепите винт на роторе